

# Montagevoorschrift

Type: Veiligheids opleg bijzetslot 710 (met sluitkom) voor buitendraaiende ramen en deuren



AMI BV  
Spikweien 70  
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl

## Omschrijving:

Bijzetslot productnummer 710, linkse en rechtse uitvoering, in de kleuren F-1, F-2, zwart en RAL 9010, voorzien van slotje met sleutel.

## Toepassing:

- Toepassing bij nieuwbouw, zie S.K.H. 98-08 publicatie voor geveltimmerwerk
- Toepassing bij bestaande bouw, zie productenlijst P.K.V.W.
- De producten zijn toe te passen op houten gevelelementen voor zowel bestaande bouw als wel nieuwbouw.
- Bij montage op vurenhouten gevelelementen dient men 10 mm langere bevestigingsschroeven toe te passen

## Benodigd gereedschap:

Accuboormachine, kruiskopbit, boor Ø 2mm, priem, potlood, rolmeter


## Opmerkingen:

- Bij ramen tot 72 cm hoogte in de nieuwbouw heeft slechts één bijzetslot (in combinatie met een standaard raamsluiting) raamsluiting gebruikt te worden, zie KVT '95 en SKH publicatie 98-08 "Inbraakwerend geveltimmerwerk".
- Bij ramen tot 50 x 50 cm hoogte in de bestaande bouw heeft slechts één raamsluiting gebruikt te worden, zie P.K.V.W.
- Indien bij montage gebruik wordt gemaakt van de vulplaatjes moet men langere bevestigingsschroeven gebruiken (niet meegeleverd). Let op, de SKG functie vervalt dan!!
- Voor afwijkende toepassingen dient u de leverancier te raadplegen
- De inbraakwerende eigenschappen van dit product zijn alleen van toepassing als het product correct is afgesloten en de sleutel uit het slot is gehaald en uit het zicht is geplaatst.

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Inhoud verpakking			
			Sluitkom binnendraaiend	Montagehandleiding	Bevestigingsmiddelen	
					4 x 4,5 x 55 mm	3 x 4,5 x 70 mm
426700	Bijzetslot 710	F1	X	X	X	X
426730	Bijzetslot 710	F2	X	X	X	X
426760	Bijzetslot 710	RAL 9010	X	X	X	X
426780	Bijzetslot 710	RAL 9005	X	X	X	X

**Let op: Bij raamkozijnen/deuren <38 mm dient men kortere schroeven dan 4,5x55 mm te gebruiken (niet meegeleverd)!**

Tekening 1 bepaal de plaats voor montage raambreedte

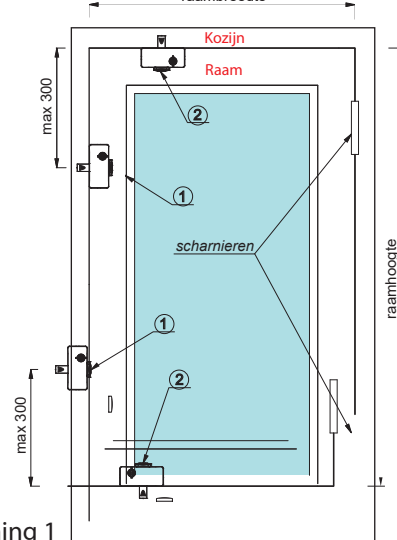


Tekening 1

## Onderhoud:


U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld

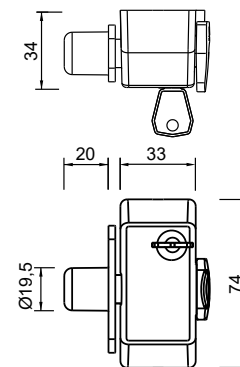

De producten voldoen aan de SKG kwaliteitseisen (één ster), zijn geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk veilig wonen, de nationale beveiligingsrichtlijn N.B.R en BORG.

### Tekening 2 plaatsing bijzetslot

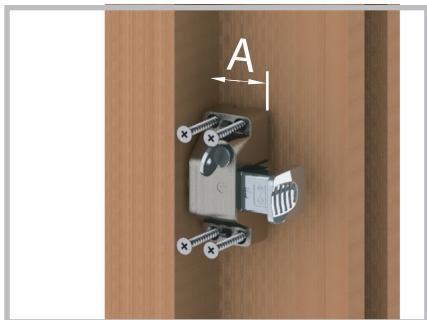

1. Bepaal de juiste plaats voor montage (zie posities tekening 1 en tabel 1);
2. Plaats het bijzetslot op de raamstijl. Houdt hierbij de afstand A volgens tabel 1 aan;
3. Teken de bevestigingspunten af met een priem;
4. Schroef het bijzetslot vast met de bijgeleverde vier schroeven (4,5 x 55 mm, bij hardhout voorboren  $\varnothing$  2 mm).

**Let op: Bij raamkozijnen/deuren <38 mm dient men kortere schroeven dan 4,5x55 mm te gebruiken (niet meegeleverd)!**


5. Let op dat de boor en schroeven het glas niet raken.
6. Bij smalle raamstijlen is deze kans groot. Om bovenstaande te voorkomen dient men de onderlegplaat (8 mm AMI art. nr. 900245) te gebruiken;
7. Maak het raam dicht (raam goed dichthouden bij het positioneren). Druk nu de sluitpen hard tegen de kozijnstijl. De punt op het uiteinde van de sluitpen markeert nu de plek waar het gat van de sluitkom ingeboord moet worden.



AMI BV  
Spikweien 70  
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl

### Tekening 3 plaatsing sluitkom

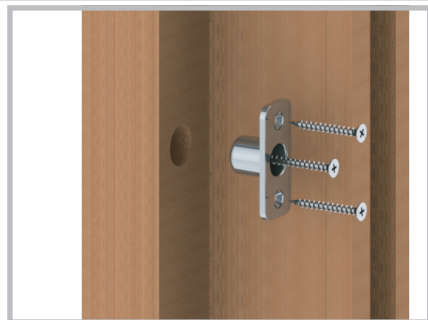

1. Boor het gat van de sluitkom ( $\varnothing$  20 mm, en 20 tot 25 mm diep);
2. Schroef de sluitkom vast met bijgeleverde schroeven (4,5 x 40 mm, bij hardhout voorboren  $\varnothing$  2 mm).
3. Controleer de werking van de sluiting, de sluitpen moet wrijvingsvrij in de sluitkom gaan;
4. Plaats het kapje over het bijzetslot.

### Montage ( zie tekeningen)

Tabel 1

Raambreedte (zie tekening 1)	A (mm)	Montagepunten (zie tekening 1)
< 50 cm	35	2
50 - 75 cm	39	1
750 - 100 cm	38	1
>100 cm	37	1

#### Opmerking:

Een reserve-sleutel is verkrijgbaar via de vakhandel. Noteer het sleutelnummer

### Tekening 4 Gebruik onderlegplaat



Bij niet-standaard en extra smalle raamstijlen dient men de onderleg-plaat (8 mm) te gebruiken onder het bijzetslot (AMI artikel nr. 900245).

#### Let op, de SKG functie vervalt dan!!

1. Plaats de onderlegplaat achter het bijzetslot;
2. Bepaal de juiste plaats voor montage (zie posities tekening 1);
3. Plaats de sluitkom met het bijzetslot op de kozijn- en raamstijl, zodanig dat deze gelijkmatig over beide stijlen verdeeld zijn. Hierbij dient de afstand van buitenkant bijzetslot tot buitenkant sluitkom niet meer te zijn als 55 mm zonder kapjes (zie tekening 2 & tabel 1).
4. Teken de bevestigingspunten af met een priem.
5. Schroef nu eerst de onderlegplaat vast met de schroeven 4,5 x 40 mm in de middelste twee schroefgaten (zie tekening 5, eventueel voorboren).
6. Monteer nu het bijzetslot op de onderlegplaat zodanig dat: a. de taptites M 5 x 25 zich aan de glaszijde bevinden!  
b. de spaanplaatschroeven 4,5 x 50 mm (2 x) zich aan de kozijnzijde bevinden.
6. Positioneer de sluitkom zodanig dat er een aantrekende werking ontstaat op het raam.
7. Monteer de sluitkom met 4,5 x 50 mm (4 x, eventueel voorboren).