

## Montagevoorschrift

Type: Veiligheids opleg bijzetslot 720 (met sluitkom) voor binnendraaiende ramen en deuren



AMI BV  
Spikweien 70  
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl

### Omschrijving:

Bijzetslot productnummer 720, linkse en rechtse uitvoering in de kleuren F-1, F-2, zwart en RAL 9010, voorzien van slotje met sleutel.

### Toepassing:

- Toepassing bij nieuwbouw, zie S.K.H. 98-08 publicatie voor geveltimmerwerk
- Toepassing bij bestaande bouw, zie productenlijst P.K.V.W.
- De producten zijn toe te passen op houten gevelelementen voor zowel bestaande bouw als wel nieuwbouw.
- Bij montage op vurenhouten gevelelementen dient men 10 mm langere bevestigingsschroeven toe te passen

### Benodigd gereedschap:

Accuboormachine, kruiskopbit, boor Ø 2mm, priem, potlood, rolmeter


### Opmerkingen:

- Bij ramen tot 72 cm hoogte in de nieuwbouw heeft slechts één bijzetslot (in combinatie met een standaard raamsluiting) raamsluiting gebruikt te worden, zie KVT '95 en SKH publicatie 98-08 "Inbraakwerend geveltimmerwerk".
- Bij ramen tot 50 x 50 cm hoogte in de bestaande bouw heeft slechts één raamsluiting gebruikt te worden, zie P.K.V.W.
- Indien bij montage gebruik wordt gemaakt van de vulplaatjes moet men langere bevestigingsschroeven gebruiken (niet meegeleverd). Let op, de SKG functie vervalt dan!!
- Voor afwijkende toepassingen dient u de leverancier te raadplegen
- De inbraakwerende eigenschappen van dit product zijn alleen van toepassing als het product correct is afgesloten en de sleutel uit het slot is gehaald en uit het zicht is geplaatst.

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Inhoud verpakking			
			Sluiting Sluitkom binnendraaiend	Montagehandleiding	Bevestigings middelen	
					4 x 4,5 x 55 mm	3x 4,5x70 mm
426710	Bijzetslot 720	F1	X	X	X	X
426740	Bijzetslot 720	F2	X	X	X	X
426770	Bijzetslot 720	RAL 9010	X	X	X	X
426790	Bijzetslot 720	RAL 9005	X	X	X	X

**Let op: Bij raamkozijnen/deuren <38 mm dient men kortere schroeven dan 4,5x55 mm te gebruiken (niet meegeleverd)!**

Tekening 1 bepaal de plaats voor montage raambreedte

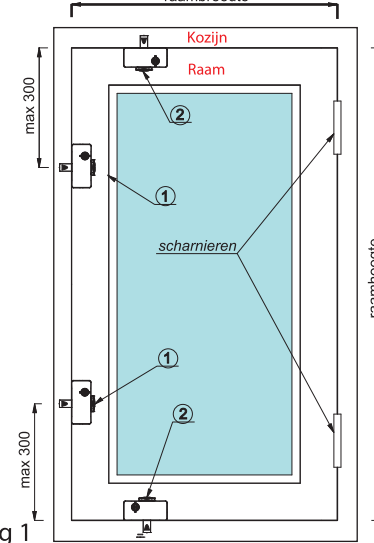


Tekening 1

### Onderhoud:


U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld

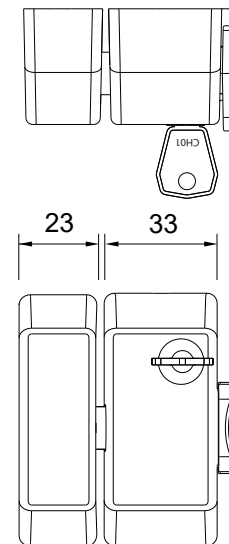

De producten voldoen aan de SKG kwaliteitseisen (één ster), zijn geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk veilig wonen, de nationale beveiligingsrichtlijn N.B.R en BORG.

Tekening 2 plaatsing bijzetslot

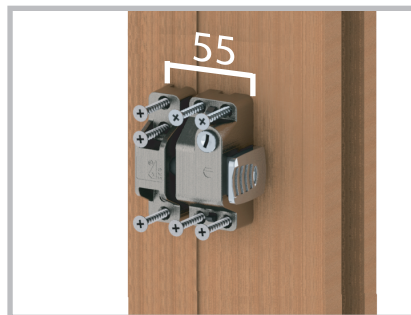

1. Bepaal de juiste plaats voor montage (zie posities tekening 1);
2. Plaats de sluitkom met het bijzetslot op de kozijn- en raamstijl, zodanig dat deze gelijkmatig over beide stijlen verdeeld zijn. Hierbij dient de afstand van buitenkant bijzetslot tot buitenkant sluitkom niet meer te zijn als 55 mm zonder kapjes (zie tekening). Gebruik de opvulplaatjes onder de sluitkom om eventuele hoogteverschillen weg te werken;
3. Teken de bevestigingspunten af met een priem;
4. Schroef de sluitkom (eventueel met de bijgeleverde opvulplaatjes) en het bijzetslot vast met bijgeleverde schroeven (4,5 x 55 mm, bij hardhout voorboren Ø 2 mm);

**Let op : Bij raamkozijnen/deuren dient men kortere schroeven dan 4,5x55 mm te gebruiken ( niet meegeleverd)!**

5. Controleer de werking van de sluiting, de sluitpen moet wrijvingsvrij in de sluitkom gaan;
6. Plaats de opdekkapjes over het bijzetslot en de sluitkom.



AMI BV  
Spikweien 70  
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl

Tekening 3 plaatsing bijzetslot



1. Schroef de sluitkom en het bijzetslot vast met bijgeleverde schroeven ( 3 x 4,5 x 70 mm, bij hardhout voorboren Ø 2 mm);
2. Om het bijzetslot en de sluitkom uit te vlakken gebruik dan de bijgeleverde opvulplaatjes (tekening 3).
3. Controleer de werking van de sluiting, de sluitpen moet wrijvingsvrij in de sluitkom gaan

Tabel 1

Raambreedte (zie tekening 1)	A (mm)	Montagepunten (zie tekening 1)
< 50 cm	35	2
50 - 75 cm	39	1
750 - 100 cm	38	1
>100 cm	37	1

Tekening 4 plaatsing afdekkapjes




1. Plaats de opdekkapjes over het bijzetslot en de sluitkom.

#### Opmerking:

Een reserve-sleutel is verkrijgbaar via de vakhandel. Noteer het sleutelnummer

Tekening 5

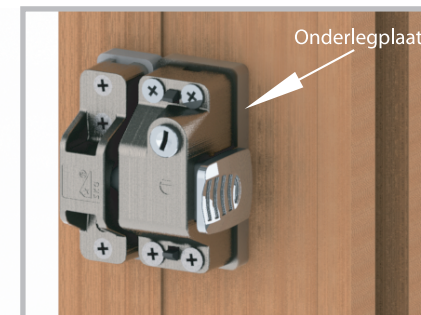

Bij niet-standaard en extra smalle raamstijlen dient men de onderleg-plaat (8 mm) te gebruiken onder het bijzetslot (AMI artikel nr. 900245).

**Let op, de SKG functie vervalt dan!!**

1. Plaats de onderlegplaat achter het bijzetslot;
2. Bepaal de juiste plaats voor montage (zie posities tekening 1);
3. Plaats de sluitkom met het bijzetslot op de kozijn- en raamstijl, zodanig dat deze gelijkmatig over beide stijlen verdeeld zijn. Hierbij dient de afstand van buitenkant bijzetslot tot buitenkant sluitkom niet meer te zijn als 55 mm zonder kapjes (zie tekening 2 & tabel 1).
4. Teken de bevestigingspunten af met een priem.
5. Schroef nu eerst de onderlegplaat vast met de schroeven 4,5 x 40 mm in de middelste twee schroefgaten (zie tekening 5, eventueel voorboren).
6. Monteer nu het bijzetslot op de onderlegplaat zodanig dat: a. de taptiten M 5 x 25 zich aan de glaszijde bevinden!  
b. de spaanplaatschroeven 4,5 x 50 mm (2 x) zich aan de kozijnzijde bevinden.
6. Positioneer de sluitkom zodanig dat er een aantrekkelijke werking ontstaat op het raam.
7. Monteer de sluitkom met 4,5 x 50 mm (4 x, eventueel voorboren).