


Montagevoorschrift

Type: Veiligheids opleg bijzetslot 710
(met sluitkom) voor buitendraaiende ramen en
deuren

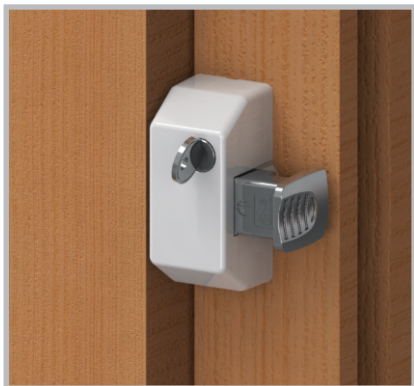

Omschrijving:

Bijzetslot productnummer 710, linkse en rechtse uitvoering,
in de kleuren F-1, F-2, zwart en RAL 9010, voorzien van slotje
met sleutel.

Toepassing:

- Toepassing bij nieuwbouw, zie S.K.H. 98-08 publicatie voor
geveltimmerwerk
- Toepassing bij bestaande bouw, zie productenlijst P.K.V.W.
- De producten zijn toe te passen op hout, kunststof, en
aluminium gevelelementen voor zowel bestaande bouw
als wel nieuwbouw.
- Bij montage op vuren houten gevelelementen indien
mogelijk 10 mm langere bevestigingsschroeven

Benodigd gereedschap:

Accuboormachine, kruiskopbit, boor Ø 2mm, priem, potlood,
rolmeter


Opmerkingen:

- Bij ramen tot 72 cm hoogte in de nieuwbouw heeft
slechts één bijzetslot (in combinatie met een standaard
raamsluiting) gebruikt te worden, zie KVT '95
en SKH publicatie 98-08 "Inbraakwerend geveltimmerwerk".
- Bij ramen tot 50 x 50 cm hoogte in de bestaande bouw
behoeft slechts één raamsluiting gebruikt te worden,
zie P.K.V.W.
- Indien bij montage gebruik wordt gemaakt van de
vulplaatjes moet men langere bevestigingsschroeven
gebruiken (niet meegeleverd). Let op, de SKG functie
vervalt dan!!
- Voor afwijkende toepassingen dient u de leverancier te
raadplegen
- De inbraakwerende eigenschappen van dit product zijn
alleen van toepassing als het product correct is afgesloten
en de sleutel uit het slot is gehaald en uit het zicht is
geplaatst.

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Inhoud verpakking			
			Sluiting	Montagehandleiding	Bevestigings middelen	
					4 x 4,5 x 55 mm	3 x 4,5 x 70 mm
426700	Bijzetslot 710	F1	X	X	X	X
426730	Bijzetslot 710	F2	X	X	X	X
426760	Bijzetslot 710	RAL 9010	X	X	X	X
426780	Bijzetslot 710	RAL 9005	X	X	X	X

**Let op: Bij raamkozijnen/deuren <38 mm dient men kortere
schroeven dan 4,5x55 mm te gebruiken (niet meegeleverd)!**

Tekening 1 bepaal de plaats voor montage

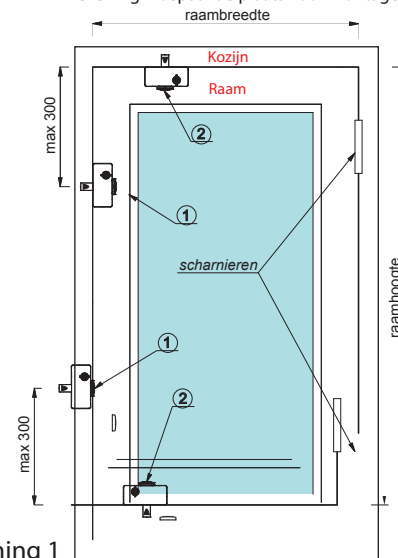


Tekening 1

Onderhoud:

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in
aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing
van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het
product is bedoeld

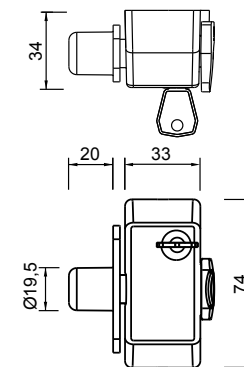


De producten voldoen aan de SKG kwaliteitseisen (één ster),
zijn geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeur-
merk veilig wonen, de nationale beveiligingsrichtlijn N.B.R
en BORG.



AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

Tekening 2 plaatsing bijzetslot

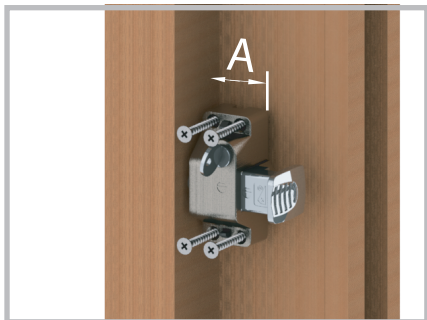

Tekening 3 plaatsing sluitkom



1. Boor het gat van de sluitkom (Ø 20 mm, en 20 tot 25 mm diep);
2. Schroef de sluitkom vast met bijgeleverde schroeven (4,5 x 40 mm, bij hardhout voorboren Ø 2 mm).
3. Controleer de werking van de sluiting, de sluitpen moet wrijvingsvrij in de sluitkom gaan;
4. Plaats het kapje over het bijzetslot.

Tabel 1

Raambreedte (zie tekening 1)	A (mm)	Montagepunten (zie tekening 1)
< 50 cm	35	2
50 - 75 cm	39	1
750 - 100 cm	38	1
>100 cm	37	1

Opmerking:

Een reserve-sleutel is verkrijgbaar via de vakhandel. Noteer het sleutelnummer

Tekening 4 Gebruik onderlegplaat



Bij niet-standaard en extra smalle raamstijlen dient men de onderleg-plaat (8 mm) te gebruiken onder het bijzetslot (AMI artikel nr. 900245).

Let op, de SKG functie vervalt dan!!

1. Plaats de onderlegplaat achter het bijzetslot;
2. Bepaal de juiste plaats voor montage (zie posities tekening 1);
3. Plaats de sluitkom met het bijzetslot op de kozijn- en raamstijl, zodanig dat deze gelijkmatig over beide stijlen verdeeld zijn. Hierbij dient de afstand van buitenkant bijzetslot tot buitenkant sluitkom niet meer te zijn als 55 mm zonder kapjes (zie tekening 2 & tabel 1).
4. Teken de bevestigingspunten af met een priem.
5. Schroef nu eerst de onderlegplaat vast met de schroeven 4,5 x 40 mm in de middelste twee schroefgaten (zie tekening 5, eventueel voorboren).
6. Monteer nu het bijzetslot op de onderlegplaat zodanig dat: a. de taptites M 5 x 25 zich aan de glaszijde bevinden!
b. de spaanplaatschroeven 4,5 x 50 mm (2 x) zich aan de kozijnzijde bevinden.
6. Positioneer de sluitkom zodanig dat er een aantrekende werking ontstaat op het raam.
7. Monteer de sluitkom met 4,5 x 50 mm (4 x, eventueel voorboren).