

MONTAGEVOORSCHRIFT

Deurgrepen

H.O.H; 200 , 350 , 750 mm


Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI deurgrepen. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.


De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan.

Als bescherm laag is er een anodiseer laag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

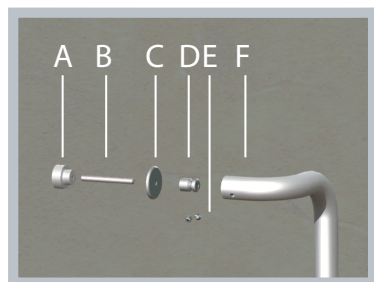

Enkele bevestiging R14 deel

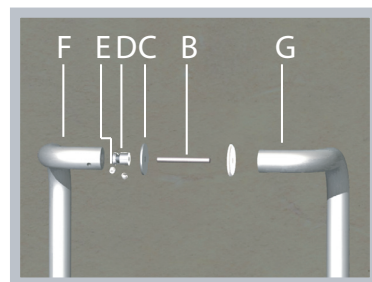

Dubbele bevestiging

Onderdelen

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|
| A- Bevestigings moer m6 | B- Draadeind m6 | C- Rozet DGP |
| D- Moer m6 AD-Deurgreep | E- Stelschroef m6x7tbv DGP | F- Deurgreep r14 |
| G- Deurgreep m6 | | |

Benodigde gereedschap;

schroevendraaier, inbussleutel 4mm
Boor Ø 8 mm, lepelboor Ø18 mm

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard	dd 38 - 42 mm	Draadeindlengte m 6x75 mm
	dd 52 - 60 mm	Draadeindlengte m 6x90 mm

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Producttype;

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl




AMI  , Leading in Aluminium

Voor enkele bevestiging (stuks)

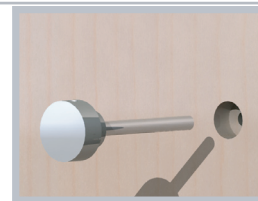


- A. Markeer de gaten van de deurgreep op de desgewenste H.O.H maat middels een Priem. **Let op!** dat er op die hoogte geen slot zit. Boor aan de blinde deurzijde (zijde waar geen greep komt) met een lepelboor van Ø18mm een gat van ±10mm diep. Boor de schroefgaten met een boor van Ø8mm door, dit dient voor beide bevestigingsgaten te gebeuren

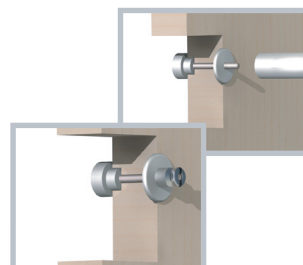

- B. **Bevestiging tbv stuks m6**
Schroef de M6 draadeinden (B) in de M6 gaten van de greep (G), schuif de rozetten (C) over de draadeinden (B), en plaats de greep met de draadeinden (B) in de gaten. Schroef de bevestigingsmoeren (A) op beide draadeinden en draai deze stevig vast.


Bevestiging tbv stuks Ø14

Schroef bevestigingsmoer (A) op het draadeind (B). Plaats dit van binnen uit in het geboorde gat (Ø 18 mm) in de deur, schuif ring (C) aan de buitenzijde van de deur op het draadeind. Schroef vervolgens moer (D) op het draadeind (B).

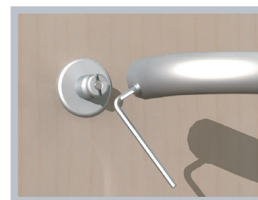


- C. Plaats nu de deurgreep (F) over de moeren (D), druk de greep (F) goed aan en schroef de stelschroeven (E) met een inbussleutel stevig vast.
Let op geldt niet voor m6 bevestiging!

Voor dubbele bevestiging (paren)

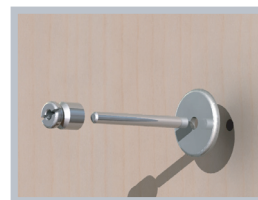

- D. Markeer de gaten van de deurgreep (G) op de desgewenste H.O.H maat middels een Priem, boor de schroefgaten met een boor van Ø8mm. **Let op!** dat er geen slot zit. Controleer de plaats van de greep.

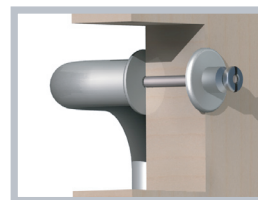

- E. Schroef de M6 draadeinden (B) in het M6 deel van de deurgreep (G), en plaats de greep met draadeinden + rozet (C) in de schroefgaten.

Plaats aan de andere zijde het deurgreep rozetje (C) over de draadeinden en schroef vervolgens de M6 moeren (D) op de draadeinden tot het geheel vast zit.



- F. Plaats nu de deurgreep (F) over de M6 moeren (D), druk de greep goed aan en schroef de stelschroeven (E) met een inbussleutel stevig vast.