

MONTAGEVOORSCHRIFT

Onderlegplaat t.b.v AMI 520

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI onderlegplaat. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.



Onderdelen/verpakking;

Onderlegplaat (8mm) zamac verzinkt
2x houtschroeven 4,5 x 40mm
2x houtschroeven 4,5 x 60mm
2x taptides M5 x 25mm

Benodigde gereedschap;

Priem, kruiskopschroevendraaier

Toepassing;

De onderplaat kan worden gebruikt als aanvulling bij montage van de veiligheidsraamsluiting RSK 520. Enkele montagevoorbeelden zijn:

- Extra smalle raamstijlen.
Montage is nu mogelijk zonder dat het glas wordt beschadigd.
- Bij opbouwtochtstrippen.
In bepaalde gevallen behoeft de opbouw tochtstrip niet meer te worden afgezaagd.
- Bij montage op kunststof en aluminium kozijnen.
Ter versterking van de bevestiging

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.


AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.





AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl



AMI , Leading in Aluminium

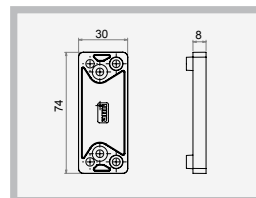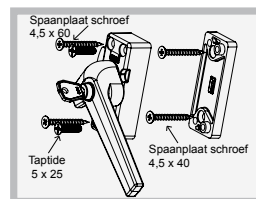

Montage (zie tekening)

Bevestiging kan zonder boormal plaatsvinden. U dient hiervoor de onderliggende instructie nauwgezet te raadplegen.

Uitvoering; naar buitendraaiend.

- Bepaal de juiste plaats voor montage (zie montagehandleiding veiligheidsraamsluiting 520 serie)
Plaats de raamsluiting met onderlegplaat op het raamkozijn, zodanig dat de haakschoot in uitstaande stand de kozijnstijl raakt. Teken de twee buitenste bevestigingspunten af met een priem.
- Schroef eerst de onderlegplaat vast op het kozijn.
-middelste gaten; 4,5 x 40 mm (2x)
- Monteer nu de raamsluiting op de onderlegplaat;
Gaten raamszijde; 2x taptides m5 x 25 mm (SKG versie)
Gaten kozijnzijde; 2x spaanplaat Schroef Ø 4,5 x 60 mm
- Sluit nu het raam goed dicht.
Positioneer de de sluitkom zodanig dat de sluithaak onder enige spanning tegen de kunststof van de sluitkom drukt.
Bovenzijde sluitkom gelijk houden met bovenzijde raamsluiting.
Markeer de bevestigingspunten met een priem.
Monteer de sluitkom met de vier meegeleverde schroeven 4.5 x 50 mm.

De raamsluiting 520 serie voldoet bij montage van de onderlegplaat volgens montagevoorschrift aan SKG eisen voor klasse standaard.

versienummer montagevoorschrift
OND5000101