

# MONTAGEVOORSCHRIFT

## Veiligheidsrozet SKG 3 Sterren

### Omschrijving van het product;

Deze veiligheids rondrozet met kernrekvoorziening is bedoeld om toegepast te worden in combinatie met oplegsloten, en kan in een bestaande situatie de aanwezige rozet vervangen.

De geleverde set is toe te passen voor zowel de uitvoeringen met vaste cilinder als uitvoeringen met losse staartcilinder en is geschikt voor een deurdikte van 38 – 42 mm.

De rondrozet heeft de afmetingen: rond 59 mm, hoogte t.o.v. het deurvlak 16 mm, en is compleet uitgevoerd in aluminium, kleur F-1 of F-2.

De rondrozet kan zowel bij renovatie al bij nieuwbouw worden toegepast

### Montagehandleiding voor oplegsloten met een vaste cilinder;

Toepasbaar voor de volgende Lips oplegsloten: 1703 – 1733 – 1743 – 1753

Met de meegeleverde schroeven is dit product geschikt voor toepassing met deurdikte bereik: 38 – 42 mm

### Renovatie:

Verwijder het bestaande slot (5), montageplaat (7) en de rozet.

### Nieuwbouw:

Boor de gaten en de inkrozing van de montageplaat (7), zoals vermeld in de montagehandleiding van het oplegslot

Plaats de nieuwe rozet (1) op buitenzijde deur, met zowel het schroefgatje EN de sleuteluitsparing van de binnenbus (2) aan de onderzijde.

Plaats de bestaande montageplaat (7) aan binnenzijde deur, in het uitgekroosde gedeelte, zodanig dat deze gelijk ligt aan het deuropervlak.

Monteer de rozet (1, 2) en de montageplaat (7), en schroef deze licht vast met de vier meegeleverde stalen schroeven M6 x 50 (4).

Controleer de juiste positie van de rozet door het tijdelijk plaatsen van het slot

Schroef de vier schroeven (4) nu goed vast

Plaats het oplegslot (5) en bevestig deze met de schroeven (2 stuks 5 x 40 mm, en vier stuks 6 x 60 mm)


Positioneer de binnenbus (2) van de rozet zoveel mogelijk naar binnen toe en draai het schroefje (1.1) aan de onderzijde licht vast.

Controleer de werking van het slot.

### Onderdelen/verpakking;

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1 Aluminium rond rozet                   | (meegeleverd)                  |
| 1.1 stelschroef m5 x 8                   | (meegeleverd)                  |
| 2 Aluminium binnenbus                    | (meegeleverd)                  |
| 3. Montagering                           | (meegeleverd, niet gebruiken!) |
| 4 Kruiskopschroef 4 stuks m6 x 50 st.4.8 | (meegeleverd)                  |
| 5 Oplegslot met vaste cilinder           | (niet meegeleverd)             |
| 7 Montageplaat vaste cilinder            | (niet meegeleverd) *           |
| 9 Deur                                   | (niet meegeleverd)             |

\* Indien niet aanwezig te bestellen bij AMI bv.

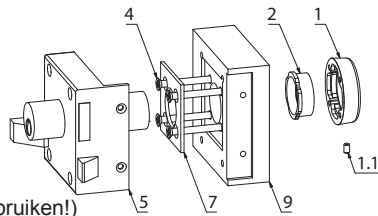

AMI BV  
Spikweien 70  
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl

AMI , Leading in Aluminium



### Montagehandleiding voor oplegsloten met losse staartcilinder en montagering;

Toepasbaar voor de volgende Lips oplegsloten: 1704 – 1734 – 1742 – 1744 – 1754 en het volgende Nemeff oplegslot: 4154/02

Geschikt voor deurdiktbereik: 38 - 42 mm

### Renovatie:

Verwijder het bestaande slot (5), montageplaat (8), losse cilinder (10) en rozet.

### Nieuwbouw: :

Boor de gaten en de inkrozing van de montageplaat (8), zoals vermeld in de montagehandleiding van het oplegslot

Plaats de buitenrozet (1) op de losse cilinder (10) met de montagering (3) ( vlakke zijde op deurvlak). Zorg ervoor dat de sleuteluitsparing in de binnenbus (2) correspondeert met de sleutelingang van de cilinder. Positioneer dit geheel op de deur ( sleuteluitsparing in binnenrozet EN stelschroefje in buitenrozet aan onderzijde houden)

Plaats de bestaande montageplaat (8) aan binnenzijde deur, in het uitgekroosde gedeelte, zodanig dat deze gelijk ligt aan het deuropervlak, en de cilindertong van de staartcilinder (10) door het gaatje in de montageplaat steekt.

Schroef de cilinder vast met de twee bestaande schroeven m5 x 40 mm (6)

Schroef de rozet (1) vast met de vier meegeleverde stalen schroeven m6 x 50 mm (4)

Plaats het slot (1), zodanig dat de cilindertong in de daarvoor bestemde uitsparing van het slot valt.

Schroef het oplegslot (1) vast met de schroeven ( twee stuks 5 x 40 mm en vier stuks 6 x 60 mm)

Controleer de werking van het slot.

### Onderdelen/verpakking;

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 Aluminium rond rozet                    | (meegeleverd)        |
| 1.1 Stelschroef m5 x 8                    | (meegeleverd)        |
| 2 Aluminium binnenbus                     | (meegeleverd)        |
| 3 Montagering                             | (meegeleverd)        |
| 4 Kruiskopschroef 4 stuks m6 x 50 st. 4.8 | (meegeleverd)        |
| 5 Oplegslot met losse cilinder            | (niet meegeleverd)   |
| 6 Kruiskopschroef 2 stuks m5 x 40         | (niet meegeleverd)   |
| 8 Montageplaat losse staartcilinder       | (niet meegeleverd) * |
| 9 Deur                                    | (niet meegeleverd)   |
| 10 Losse staartcilinder                   | (niet meegeleverd)   |

\* Indien niet aanwezig te bestellen bij AMI bv.

Bij de montage dienen de daarvoorbestemde AMI montagetoebehooren te worden toegepast.

Bij onjuist gebruik c.q. toepassing verliest het product haar SKG certificering.



### Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

**Opmerking:** Bij pas gelakte deuren de achterzijde van het rozet met vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.

De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om vreten te voorkomen.

versienummer montagevoorschrift  
VHBOPR0302

