

# MONTAGEVOORSCHRIFT

## Veiligheidsbeslag SKG klasse 3 tbv. Ergonomics slot


### Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI veiligheidsbeslag. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. De producten bevatten geen schadelijke stoffen.

Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 15 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

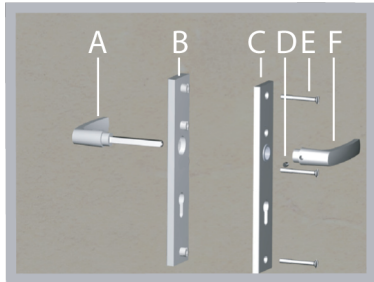

### Onderdelen/verpakking;

- A- Kruk met stift (indien van toepassing)
- B- Buitschild
- C- Binnenschild
- D- Punt Schroef
- E- Bevestigingsschroef
- F- Losse kruk (indien van toepassing)

### Benodigde gereedschap;

- Priem / Boor Ø6 / lepelboor Ø13/14mm
- Platte schroevendraaier
- Imbus 3mm

### Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard dd 38 - 45 mm bevestigingsschroeven M6 x 55 mm A-2 K80

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

### Voor SKG certificering noodzakelijke combinatie

	buitschild/rozet	binnenschild/rozet
Producttype;	250/50/12 ergo +	251/50/8 ergo bevestiging 3 schroefs
	251/50/12 ergo +	251/50/8 ergo bevestiging 3 schroefs

Bij de montage dienen de daarvoorbestemde AMI montage toebehoren te worden toegepast.

Bij onjuist gebruik c.q. toepassing verliest het product haar SKG certificering.



AMI BV  
Spikweien 70  
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl



AMI  , Leading in Aluminium




- A. Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot. Plaats het 8mm binnenschild (C) over krukgat en cilinder (gebruik voor juiste afstelling een kruk met stift(A)). Teken de benodigde boorgaten af. Doe deze bewerking aan beide zijden van de deur.




- B. Verwijder cilinder en slot. Boor de schroefgaten Ø13/14 mm ± 15mm diep ,vanuit de buiten zijde. Boor de schroefgaten verder door met Ø 7 mm. Boor eventueel met Ø 7 mm vanuit binnenzijde deur. Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder. Plaats het buitenschild (B) met de kruk met stift (A) of vaste greep/knop aan de buitenzijde van de deur. Bevestig met de meegeleverde schroeven (E) het binnenschild (C) aan het buitenschild (B) en draai de schroeven licht aan. Indien van toepassing. Plaats de losse kruk/knop (F) en draai de punt Schroef (D) licht vast met een imbus van 3 mm.



- C. Controleer de speling en werking van deurkruk(ken) / knop en slot. Draai de bevestigingsschroeven (E) nu handmatig, stevig vast

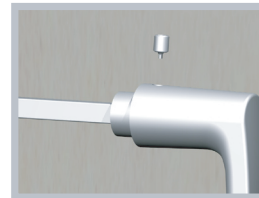

- D. Indien van toepassing. Draai de punt Schroef (D) nu **extra** 2.5 slag aan, zodat deze goed fixeert (het punt Schroefje drukt zich in de stift)

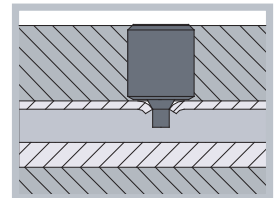

### Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

**Opmerking;** Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de schilden met vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.

De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om vreten te voorkomen.

versienummer montagevoorschrift  
VHBRG00302