

MONTAGEVOORSCHRIFT

Veiligheidsbeslag smalrozet SKG klasse 3 met kerntrekbeveiliging


Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van het AMI veiligheidsbeslag smalrozet.

AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.


De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.
De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. De producten bevatten geen schadelijke stoffen.

Als bescherm laag is er een anodiseer laag van minimaal 15 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

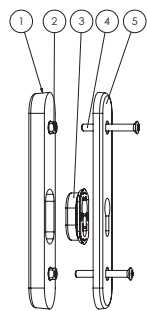

Benaming onderdelen Rozet-rozet;

1. Buitenrozet met kerntrek
- 2- Bevestigingsnok
3. Kerntrekbeveiliging
4. Bevestigingsschroef
5. Binnenrozet

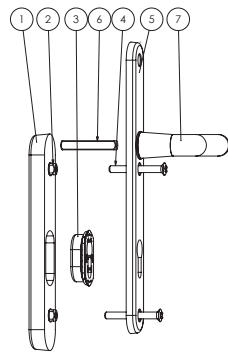

Benaming onderdelen Rozet-smalschild;

1. Buitenrozet met kerntrek
- 2- Bevestigingsnok
3. Kerntrekbeveiliging
4. Bevestigingsschroef
5. Binnensmalschild
6. Krukstift
5. Deurkruk (vastdraaibaar)

Benodigde gereedschap;

Priem / Boor Ø6 / Boor Ø13/14mm
Boor Ø 11 mm/ Imbus 3mm

Platte schroevendraaier/ kruiskopschroevendraaier

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard	dd 38 - 42 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 50 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
Speciaal	dd 43 - 47 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 55 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 48 - 52 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 60 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 53 - 57 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 65 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 58 - 62 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 70 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 63 - 67 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 75 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9
	dd 68 - 72 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 80 mm POZI Z2 Staal verzinkt K 10.9

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Voor SKG certificering noodzakelijke combinatie

Producttype;	buitenrozet	binnenschild/rozet	bevestiging 3 schroefs
191/37 KT	+	251/32/8 191/32/8	bevestiging 2 schroefs

Bij de montage dienen de daarvoorbestemde AMI montage toebehoren te worden toegepast.
Bij onjuist gebruik c.q. toepassing verliest het product haar SKG certificering.




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)


T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl




AMI , Leading in Aluminium

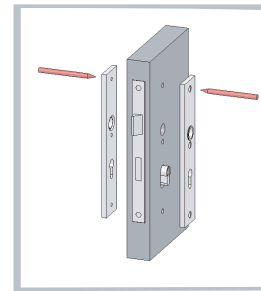

- A. Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot.
Plaats het 8mm binnen/rozetschild (5) over krukgat en cilinder.
Teken de benodigde boorgaten af. Doe deze bewerking aan beide zijden van de deur.

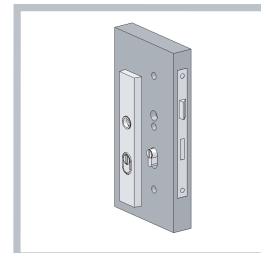

- B. Verwijder cilinder en slot.
Boor de schroefgaten Ø13/14 mm ± 15mm diep, vanuit de buiten zijde.
Boor eventueel met Ø 7 mm vanuit binnenzijde deur.
Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder.

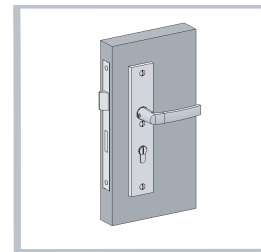

- C. Plaats de kerntrekbeveiliging (3) over de cilinder aan buitenzijde van de deur (de kerntrek zal zich licht klemmen op de cilinder). Druk de kerntrekbeveiliging tegen de cilinder aan. Plaats het buitenschild (1).
Plaats het binnensmalschild deurkruk met stift (6) in het slot (indien van toepassing).
Bevestig met de meegeleverde schroeven (5) het binnen/rozetschild (5) aan het buitenrozet (1) en draai de schroeven licht aan.

De uitstekende lengte van de cilinder t.o.v. het deurvlak mag zijn: minimaal 10 mm, maximaal 17 mm

- D. Draai de bevestigingsschroeven (4) nu handmatig, stevig vast
Controleer de speling en werking van deurkruk(indien van toepassing) en slot.
Positioneer het sleutelplaatje van de kerntrek in een lijn met de sleutelopening in de cilinder.

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

Opmerking; Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de schilden met vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.

De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om vreten te voorkomen.

