

Montagevoorschrift

Type: Veiligheidsraamsluiting nr.520
(met sluitkom) voor binnendraaiende ramen



Omschrijving:

Raamsluiting productnummer 520, linkse en rechtse uitvoering, in de kleuren F-1 en F-2, voorzien van slotje met sleutel.

Toepassing:

- Toepassing bij nieuwbouw, zie S.K.H. 98-08 publicatie voor geveltimmerwerk
- Toepassing bij bestaande bouw, zie productenlijst P.K.V.W.
- De producten zijn toe te passen op houten gevelelementen voor zowel bestaande bouw als wel nieuwbouw.
- Bij montage op vuren houten gevelelementen dient men 10 mm langere bevestigingsschroeven toe te passen

Benodigd gereedschap:


Accuboormachine, kruiskopbit, boor Ø 2mm, priem, potlood, rolmeter

Opmerkingen:

- Bij ramen tot 72 cm hoogte in de nieuwbouw heeft slechts één raamsluiting gebruikt te worden, zie KVT '95 en SKH publicatie 98-08 "Inbraakwerend geveltimmerwerk".
- Bij ramen tot 50 x 50 cm hoogte in de bestaande bouw heeft slechts één raamsluiting gebruikt te worden, zie P.K.V.W.
- Voor afwijkende toepassingen dient u de leverancier te raadplegen
- De inbraakwerende eigenschappen van dit product zijn alleen van toepassing als het product correct is afgesloten en de sleutel uit het slot is gehaald en uit het zicht is geplaatst.

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Inhoud verpakking							
			Raamsluiting	Seel vulplaatjes	Sluiting	Sluitkom (met keersand)	Montage handleiding	Bevestigingsmiddelen (aantal)		
425120	Raamsluiting 520	F1	X	X	X		X	4	3	
425125	Raamsluiting 520	F1		X	X	X		X	4	3
425130	Raamsluiting 520	F1	X	X		X	X	4	3	
425135	Raamsluiting 520	F1		X	X		X	4	3	
425320	Raamsluiting 520	F2	X	X	X		X	4	3	
425325	Raamsluiting 520	F2		X	X	X		X	4	3
425330	Raamsluiting 520	F2	X	X		X	X	4	3	
425335	Raamsluiting 520	F2		X	X		X	4	3	

Tekening 1, Bepaal plaats voor montage

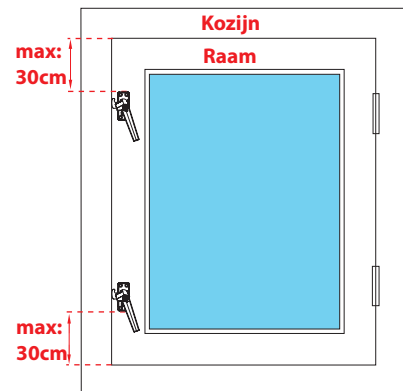


Tekening 1

Onderhoud:

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld

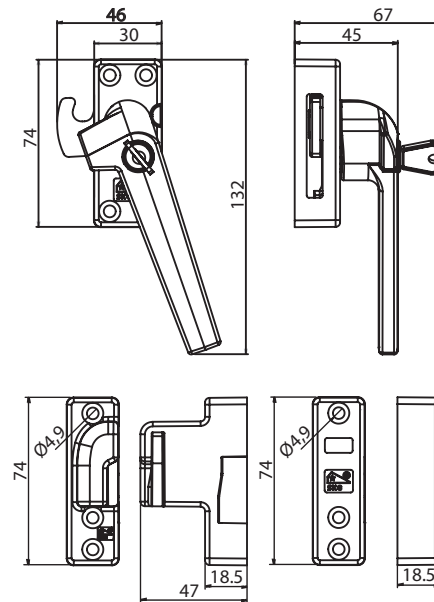

De producten voldoen aan de SKG® kwaliteitseisen (één ster), zijn geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk veilig wonen, de nationale beveiligingsrichtlijn (N.B.R.) en BORG.



AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

Montage (zie tekeningen)


Tekening 2 Aftekenen bevestiging



1. Bepaal de juiste plaats voor montage (zie tekening 1).
2. Plaats de sluitkom met de raamsluiting op de kozijn- en raamstijl, zodanig dat de schroefgaten van beide stijlen gelijkmatig verdeeld zijn. Gebruik de opvulplaatjes om eventuele hoogteverschillen weg te werken (zie tekening 4).
2. Teken de bevestigingspunten af met een priem.

Bevestiging kan zonder boormal plaatsvinden .U dient hiervoor de onderliggende instructie nauwgezet te raadplegen.

Tekening 3 Montage sluitkom

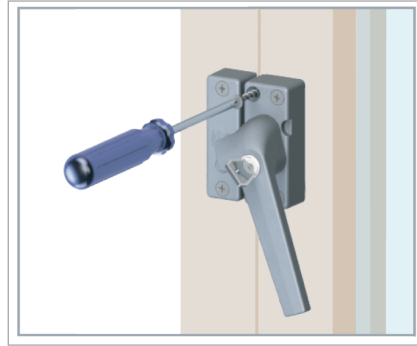


1. Schroef de raamsluiting vast met bijgeleverde vier schroeven (4,5 x 50 mm, bij hardhout;
2. Schroef de sluitkom binnendraaiend (met de benodigde opvulplaatjes vast met bijgeleverde schroeven (4,5 x 70 mm, bij hardhout voorboren Ø 2 mm)
3. Monteer de raamsluiting.
4. Controleer de werking van de sluiting.

Opmerking:

Schroef niet in het glas.

Tekening 4 Gebruik vulplaatjes (optie)

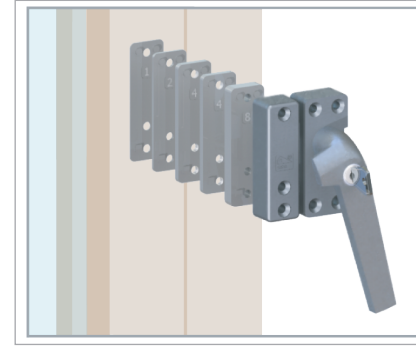

1. Indien de kozijn- en raamstijl niet gelijk liggen, kan men opvulplaatjes de meegeleverde opvulplaatjes om eventuele hoogteverschillen weg te werken. (zie tekening 4);
2. Deze kan men eenvoudig onder de sluitkom plaatsen in elke gewenste dikte tot 8 mm;
3. Men dient dan wel naar verhouding tot de verhoging langere schroeven te gebruiken (niet meegeleverd).