

MONTAGEVOORSCHRIFT

Sleutelkluis AMI

Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI sleutelkluis. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten voldoen aan de SKG ® kwaliteitseisen:

De sleutelkluis is geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk "veilig wonen®" klasse zwaar (twee ster).

De specifieke toepassing is omschreven in SKG-KE 470.

Het schild is geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk "veilig wonen®" klasse zwaar (twee sterren).

De specifieke toepassing is omschreven in NEN 5096.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren en gevels.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan.

Als bescherm laag is er een anodiseer laag van minimaal 15 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

De AMI producten zijn in verschillende modellijnen te verkrijgen.

Toepassing;

De sleutelkluis van AMI is in het bijzonder geschikt voor de zorg.

De zorgverlener hoeft niet meer op pad met een enorme sleutelbos, want d.m.v. één sleutel kan hij of zij op elk moment toegang krijgen tot de woning van diverse cliënten binnen een verzorgingsgebied.

De toegankelijkheid van de woning is altijd voor de zorgverlener gewaarborgd.

Tevens kan de bewoner sneller en efficiënter worden geholpen omdat de zorgverlener niet meer hoeft te zoeken naar de correcte sleutel.

De sleutel van de cliëntenwoning is altijd bij de woning aanwezig !

De sleutelkluisgarnituur kan eenvoudig als een vervanging van het standaard AMI veiligheidsbeslag worden gemonteerd, zonder dat hiervoor nieuwe gaten moeten worden geboord.

De sleutelkluis kan zowel in een linkse- als rechtse uitvoering worden geleverd, en is in het werk te wijzigen.

Elke sleuteltype ten behoeven van een profielcilinder kan in de sleutelkluis worden opgeslagen.

De enkelzijdige (halve) profielcilinder (niet meegeleverd) welke wordt toegepast in de sleutelkluis, dient te voldoen aan de richtlijnen van het politiekeurmerk klasse zwaar (twee sterren).

De nok van deze cilinder dient verstelbaar te zijn.

De halve cilinder wordt niet meegeleverd.

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard	dd 38 - 45 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 53 mm A-2	K70
Speciaal	dd 46 - 54 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 80 mm A-2	K70
	dd 55 - 60 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 70 mm A-2	K70
	dd 61 - 66 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 75 mm A-2	K70
	dd 67 - 72 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 80 mm A-2	K70

bij twee schroef bevestiging worden schroeven van klasse K 80 toegepast

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl



AMI , Leading in Aluminium

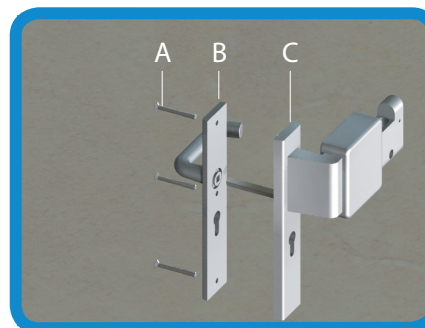

Onderdelen/verpakking;

- A- Bevestigingsschroeven
- B- Binnenschild, deurkruk, Punt Schroef
- C- Buitenschild voorzien van sleutelkluis

Benodigde gereedschap;

- Priem ,Boor Ø13mm
- Platte schroevendraaier
- Imbus 3mm

Benodigde Profielcilinder;(niet meegeleverd)

- Halve euro-profielcilinder lengte 30/0mm.
- SKG-2 sterren ,verstelbare meenemer.

De zorgkluis is uitwisselbaar op de volgende producttypen;


buitenschild	251/50/12	binnenschild	251/50/8	bevestiging	3 schroefs
rondschild	250/50/12	binnenschild	250/50/8	bevestiging	3 schroefs
smalschild	251/32/12	binnenschild	251/32/8	bevestiging	3 schroefs
speciaal	257/50/12	binnenschild	257/32/8	bevestiging	3 schroefs

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

Werkzaamheden voor installatie van de profielcilinder;

Men dient de nok van de enkelzijdige profielcilinder in de sleutelhouder zodanig te verstellen, dat als men de sleutel uit de cilinder kan halen de nok op een hoek van 90° staat de cilinder wordt bevestigd m.b.v. de schroef in de sleutelhouder.

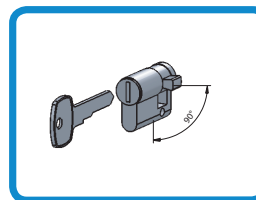

Bediening;

- A. Open de sleutelkluis door de sleutel in het cilinderslot (niet meegeleverd) in de kluis te steken en deze kloksgewijs een kwartslag te draaien.
Trek de sleutelhouder met de sleutel naar buiten (sleutel in horizontale stand).




- B. Plaats de sleutel van het in de deur gemonteerde cilinderslot in de slede.
Sluit de sleutelhouder en draai de sleutel van de sleutelkluis een kwartslag naar rechts om deze uit het slot te halen.




Om de sleutel van de deur uit de zorgkluis te halen dient men dezelfde handeling te verrichten.

Sleutelkluis ombouwen;

Indien de sleutelkluis omgebouwd dient te worden van linkshandige naar rechtshandige uitvoering (of omgekeerd), volg dan onderstaande aanwijzingen.

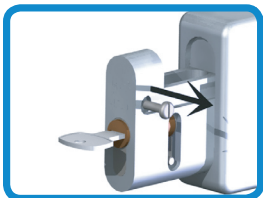


- A. De sleutelhouder dient uit het huis te worden gehaald, hiervoor moet de vergrendeling van de houder worden verwijderd. Hiervoor moet men eerst het borg schroefje rechts bovenin de sleutelhouder verwijderen. Vervolgens schuift men de sleutelhouder weer in de sleutelkluis

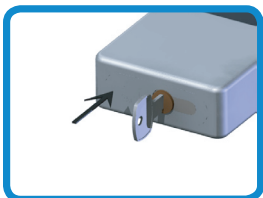


- B. Nu dient men de geleidingskogel welke in de sleutelhouder in de geleidingsgleuf zit, te verwijderen.

Hiervoor dient men de sleutelkluis nu enkele malen zodanig te draaien dat de geleidingkogel in de inkeping valt waar het verwijderde borgschroefje gezeten heeft.

Men kan dan de sleutelhouder geheel uit de sleutelhuis halen.

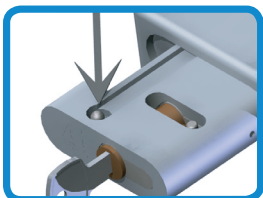

let op! de kogel kan eruit vallen, men dient daarom de sleutelkluis horizontaal te houden.

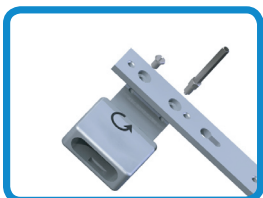

- C. Vervolgens kan men de sleutelkluis ombouwen van linkshandig naar rechtshandig (of omgekeerd), door de schroef + gelagerde wisselquickstift achter in het veiligheidsschild los te draaien.

De montage van de sleutelhouder in de sleutelkluis gebeurt in omgekeerde volgorde als het verwijderen (denk aan het borgschroefje)



AMI BV
Postbus 4306
5944 ZG Arcen (NL)
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl



AMI  Leading in Aluminium

Sleutelkluis monteren;




- A. Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot. Plaats het 8mm binnenschild (C) over kruk gat en cilinder (gebruik voor juiste afstelling een kruk met stift. Teken de benodigde boorgaten af doe deze bewerking aan bij de zijde van de deur.



- B. Verwijder cilinder en slot.
Boor de schroefgaten Ø13 mm ± 15mm vanuit de buitenzijde.
Boor de schroefgaten Ø 7 mm door de deur.

Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder.
Plaats het buitenschild (C) met de sleutelkluis en met de gelagerde wisselquickstift aan de buitenzijde van de deur.

Bevestig met de meegeleverde schroeven (A) het binnenschild (B) aan het buitenschild (C) en draai de schroeven licht aan.

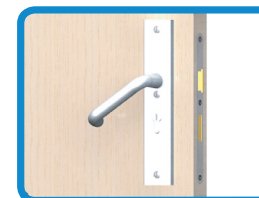

- C. Controleer de speling en werking van deurkruk (ken) /knop en slot.

Draai de bevestigingsschroeven nu handmatig, stevig vast

Onderhoudsvoorschrift en aanbevelingen;

Ter preventie van bevriezing in de winter is het aan te bevelen om de sleutelhouder rondom licht in te strijken met zuurvrije vaseline.

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

Tevens dient u eens per jaar het puntschroefje () te controleren op vastzitten. Bij overmatige slijtage kunt u de nylon kruk lagerring van het binnenste schild vervangen.

